

# Szerelési útmutató

## Túlnyomásálló rendszerek (P1, P2)

dw 53	Ferdetető borítás dőmgallerral 5°-15°
dw 59	Ferdetető borítás dőmgallerral 16°-25°
dw 38	Ferdetető borítás dőmgallerral 26°-35°
dw 54	Ferdetető borítás dőmgallerral 36°-45°

Jeremias AL-DW NA....  
nemesacél-nemesacél kéményrendszer  
T200 P1 W V2 L50060 000

Jeremias AL-DW NA....  
nemesacél-nemesacél kéményrendszer  
T200 P1 W V2 L50060 000


Jeremias AL-DW NA....  
nemesacél-nemesacél kéményrendszer  
T200 P1 W V2 L50060 000

Jeremias AL-DW NA....  
nemesacél-nemesacél kéményrendszer  
T200 P1 W V2 L50060 000

Jeremias Hungária Kft.	
dw 66	Indító talpas elem oldalsó kondenzátum elvezetéssel
a-dw 10	Tisztítóelem
dw 12	T-csatlakozó 45°
dw 13	Egyenes cső L=1000mm
dw 14	Egyenes cső L=500mm
dw 21	Fali rögzítőelem
dw 52	Laposító átvezetés
dw 31	Ésövedő galér
dw 32	Végelem
a-hl 26	Tömítés
dw 37	ew-dw átmenet
www.jeremias.hu	

Jeremias Hungária Kft.	
dw 06	Indítóelem oldalsó kondenzátum elvezetéssel
a-dw 10	Fali konzol
dw 10	Tisztítóelem
dw 11	T-csatlakozó 87°
dw 13	Egyenes cső L=1000mm
dw 14	Egyenes cső L=500mm
dw 21	Fali rögzítőelem
dw 52	Laposító átvezetés
dw 31	Ésövedő galér
dw 32	Végelem
a-hl 26	Tömítés
dw 37	ew-dw átmenet
www.jeremias.hu	

Jeremias Hungária Kft.	
dw 03	Talpas típusú Indítóelem kondenzátum elvezetéssel
a-dw 10	Tisztítóelem
dw 11	T-csatlakozó 87°
dw 13	Egyenes cső L=1000mm
dw 14	Egyenes cső L=500mm
dw 21	Fali rögzítőelem
dw 52	Laposító átvezetés
dw 32	Végelem
a-hl 26	Tömítés
dw 37	ew-dw átmenet
www.jeremias.hu	

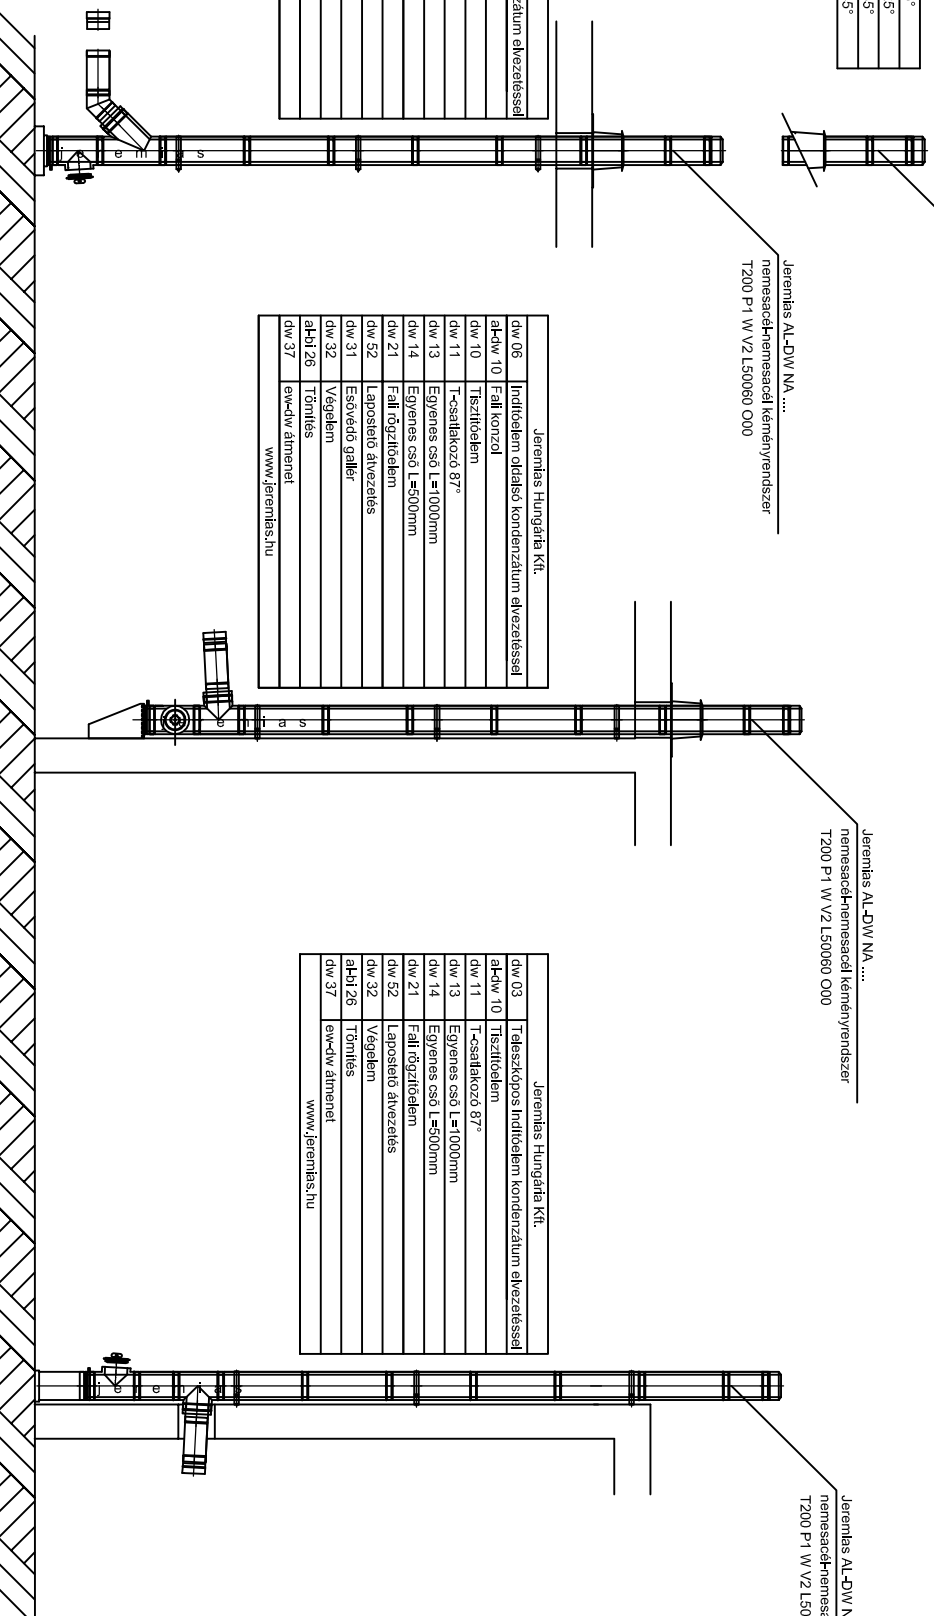

Talapzatra szerelt

Fali konzolos

Állítható talpazat

A kondenzátum elvezetésről gondoskodni szükséges!